


Cutting Template / Gabarit de découpe

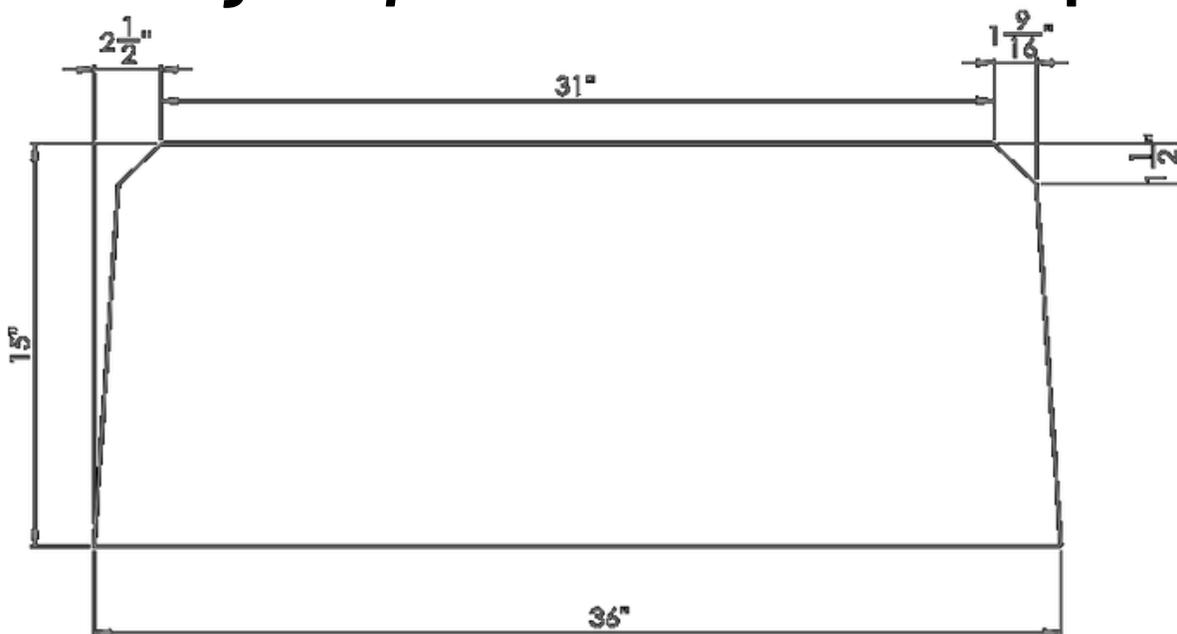

25, avenue Côté St-Éphrem-de-Beauce, Qc G0M 1R0 1 888.484.5820 / VIPAIR.CA

INSTRUCTIONS

Aluminium Frame

PZT1

Châssis en Aluminium

Polaris RZR trail/ RZR Pro XP




VIPAIRTM

Powersports Windshields

READ ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO ASSEMBLY
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION



- x4 Fasteners | Attaches
- x4 Long Screws | Vis Longues
- x10 Short Screws | Vis Courtes
- x14 Nuts | Ecrous
- x1 Brackets n°1 | Support n°1
- x1 Brackets n°2 | Support n°2
- x1 Moldings | Moulures

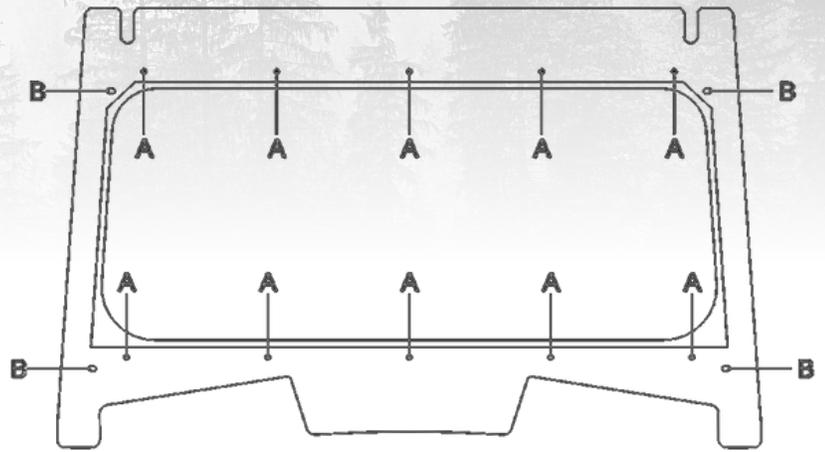

EN | FR

1. Place the aluminum frame face down on a flat surface, the side with the logo.
2. Place the screws pointing upwards in all the support holes (the "A" holes on the diagram).
3. Place the laminated glass on the rubber gasket and adjust it so that it is centred on the windshield and covers the entire opening.
4. Place the two brackets on the screws making sure the bracket n°1 is on top, and the bracket n°2 is on the bottom.
5. Add the nuts by slightly tightening each short screw and then finish tightening.
N.B. Make sure to tighten each short screw and each bracket proportionally for optimal hold.
6. Cut the protective moldings to size and install them on the edges of the glass.
7. Attach your windshield to the vehicle using the long screws, the nuts and the brackets in the "B" holes. It is recommended that two people do this step.
8. Now ride in style and let the adventure guide you

1. Disposez sur une surface plane le châssis d'aluminium face vers le bas, du côté du logo.
2. Placez dans tous les trous de support (les trous "A" sur schéma) les vis courtes pointant vers le haut.
3. Déposez sur le joint de caoutchouc le verre laminé et ajustez-le afin qu'il soit centré sur le parebrise et recouvre la totalité de l'ouverture.
4. Placez les deux supports sur les vis en vous assurant que le support n°1 soit en haut et le support n°2 soit en bas.
5. Ajouter les écrous en serrant légèrement sur chaque vis courte et puis terminer le serrage.
N. B. Assurez-vous de serrer proportionnellement chaque vis courte et chaque support afin d'avoir une fixation optimale.
6. Découpez à la bonne taille les moulures de protection et installez-les sur les bords du verre.
7. Fixez votre pare-brise au véhicule en utilisant les vis longues dans le trou "B" et les attaches. Il est conseillé de faire cette étape à deux personnes.
8. Maintenant roulez avec style et laissez l'aventure vous guider!

THANK YOU FOR CHOOSING VIPAIR ! MERCI D'AVOIR CHOISI VIPAIR !

