

Deflector ARCTIC CAT 2004 and 2006
PLEASE STORE WITH ATV MANUAL
Read all instructions prior to assembly

Vip-Air Inc. © All rights reserved **Vip-Air Inc**

Thank you for choosing **Vip-Air**; our deflectors are manufactured with high quality composite materials. The polycarbonate windshield remains flexible even at temperatures down to -35° C (-30° F), the frame is light and resistant, colored with a brilliant glossy finish resistant to ultraviolet rays; the brackets are manufactured for fast installation and for maximum grip on the handlebars.

⚠ WARNING : Never place decals directly onto visor as they could affect visibility and cause accidents.

⚠ WARNING : When transporting, the ATV, in an open trailer or pick-up, ATV front should be in the same direction as you drive. Placing the vehicle in the opposite direction, may cause your deflector to tear off and cause accidents.

⚠ WARNING : The use of a deflector does not minimize the importance of always wearing an approved helmet.

Mounting

NOTE: To avoid scratching, place deflector on a clean surface.

1. Temporarily remove the selector UNLOCK on the handlebars. Doing so will ease the installation.
2. Install U-clamps (Figure 1, # 1) on A.T.V. handlebars (Figure 1, # 2) as illustrated.
3. Insert the taper hub washers (Figure 1, # 3) into the upper hole of the U clamps (Figure 1, # 4) then insert the Hex bolt (Figure 1, # 5).
4. Install the support (Figure 1, # 6) into the hex bolt of the U-clamps (Figure 1, # 5).
5. Reinstall the selector **UNLOCK** and all hardware (Figure 2, # 1) on to the right support of the deflector (Figure 2, # 2).
6. Make a final check-up, to make sure everything has been properly installed, then, tighten all bolts

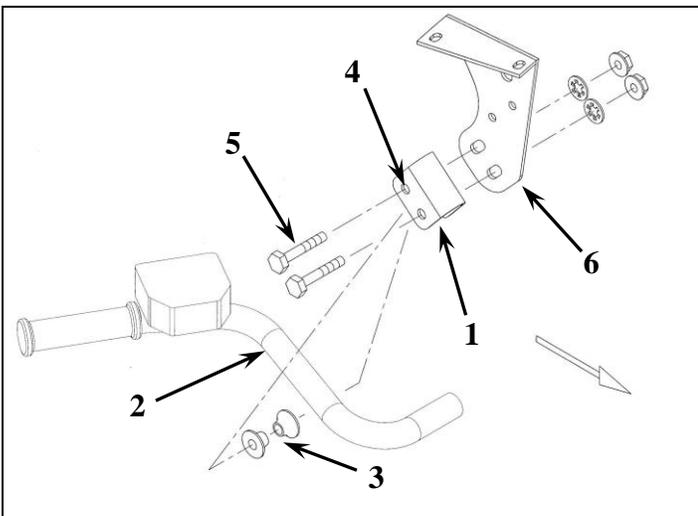


Figure 1

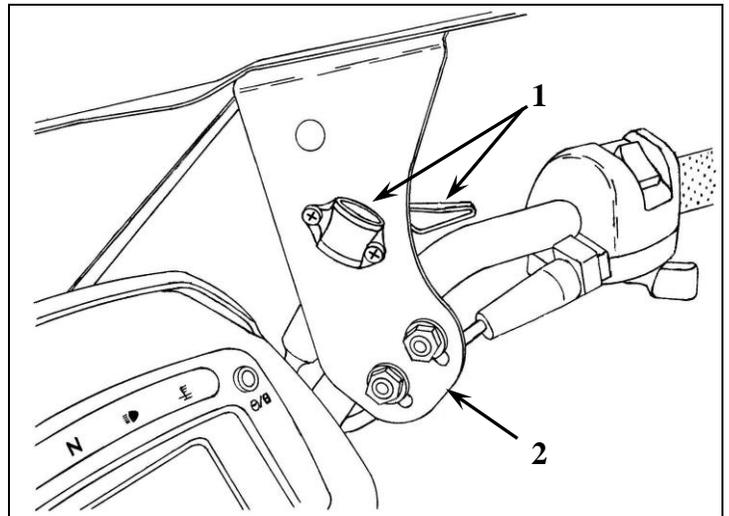


Figure 2


Warranty

Vip-Air inc reserves the right to repair or replace free of charge, parts judged to be defective due to manufacturing or raw material defects with the part of choice. **VIP-AIR** also reserves the right to judge if the cause of damage is due to abusive use on behalf of the consumer either through improper maintenance or handling.

Parts

ARCTIC CAT Deflector 2004 to 2006

Ref.	# Number	Description	Qte.
1	according to color	Deflector base	1
2	51-993	Clear windshield (13" STD)	1
3	51-999-01	Push clip	8
4	51-999-62	Upper right support	1
5	51-999-61	Upper left support	1
6	51-999-31	Rubber strip	2
7	51-999-37	Bottom socket 1/4 - 20 NC x 1/2" LG Screw	6
8	51-999-35	Flange nut 1/4 - 20 NC	6
9	51-999-64	Lower right support	1
10	51-999-63	Lower left support	1
11	51-999-28	Black U-clamp 2" (4 holes)	2
12	51-999-12	Conic washer (tape hub washers)	4
13	51-999-39	Hex bolt 3/8" NC x 1 3/4" LG	4
14	51-999-22	Flange nut 3/8" NC	4
15	51-999-14	Washer of blocking notched 3/8"	4

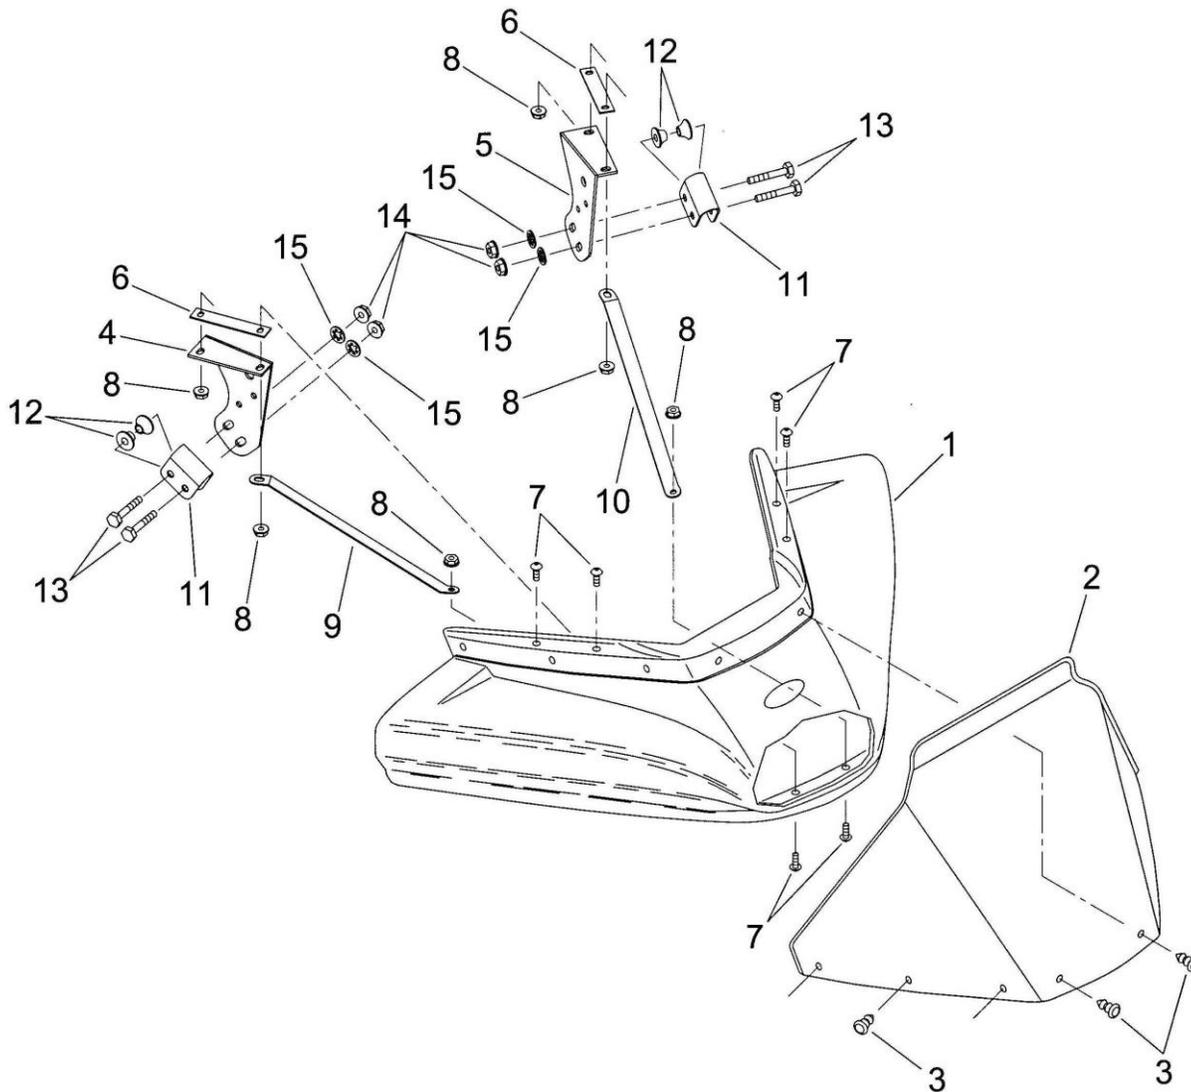

Also available : Clear windshield 15" # 51-994
Tinted windshield 15" # 51-992

Tinted windshield 13" # 51-991

NOTE: It is recommended to install the mirrors from Vip-Air inc.: Mirrors (Right & left) # 51-20565



Défecteur ARCTIC CAT 2004 à 2006
À CONSERVER AVEC LE MANUEL DU VTT QUAD
Lire toutes les instructions avant l'installation

Vip-Air inc © Tous droits réservés **Vip-Air inc**

Merci d'avoir choisi le déflecteur **Vip-Air**; fabriqué avec des composantes de haute qualité, dont la visière en polycarbonate flexible jusqu'à des températures de -35°C (-30°F), une base en matériaux composites robuste et léger, une coloration glacée brillante qui résiste aux rayons ultraviolets; les fixations sont fabriquées afin d'obtenir une installation rapide et une prise maximale du déflecteur sur le VTT QUAD.

⚠ MISE EN GARDE: Ne jamais installer d'autocollants sur la visière, ce qui pourrait nuire à la visibilité et causer des accidents.

⚠ MISE EN GARDE: Lorsque vous déplacez le VTT QUAD à bord d'une remorque ouverte ou pick-up, placez l'avant du VTT QUAD dans le sens du déplacement, en sens contraire le déflecteur peut s'arracher et causer des accidents.

⚠ MISE EN GARDE: Même équipé de déflecteur, vous devez en tout temps porter un casque approuvé.

Montage

NOTE: Placer le déflecteur sur une surface propre pour ne pas l'égratigner.

1. Démonter temporairement le sélecteur **UNLOCK** sur le guidon de droite du VTT afin de permettre l'installation du déflecteur.
2. Installer les collets de fixation (Figure 1, # 1) sur les guidons du VTT (Figure 1, # 2) en positionnant l'ouverture des collets vers le bas.
3. Insérer les rondelles coniques (Figure 1, # 3) dans le trou du haut du collet (Figure 1, # 4) tout en insérant les boulons hex (Figure 1, # 5).
4. Ensuite; installer les supports (Figure 1, # 6) à la boulonnerie des collets (Figure 1, # 5).
5. Réinstaller le sélecteur **UNLOCK** avec toute sa quincaillerie (Figure 2, # 1) au support droit du déflecteur (Figure 2, # 2).
6. Faire une dernière vérification afin de vous assurer que le tout est bien installé et serrer adéquatement la boulonnerie.

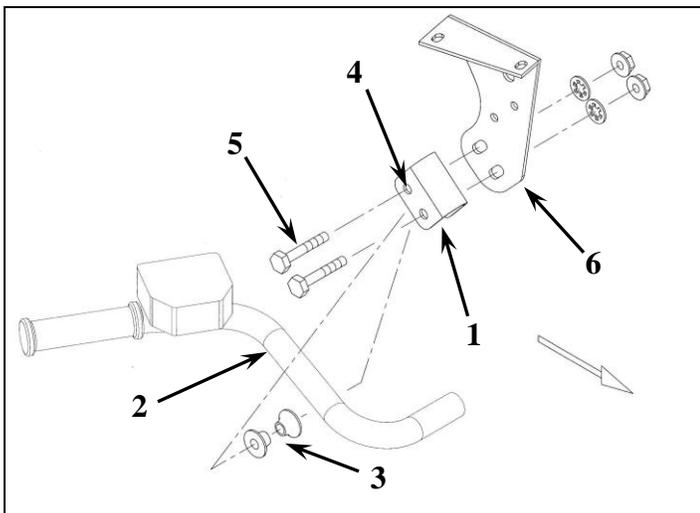


Figure 1

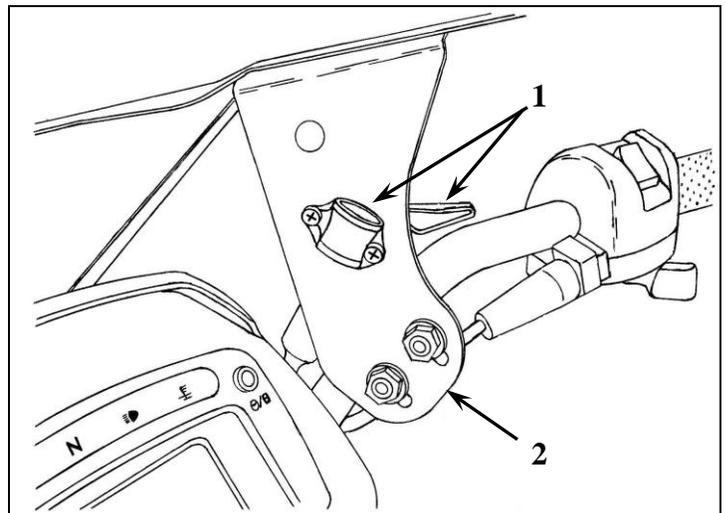


Figure 2


Garantie

Vip-Air inc se réserve le droit de réparer ou de remplacer sans frais, à leur choix, toute pièce jugée défectueuse en raison d'un vice de matériaux ou de fabrication. Elle se réserve aussi le droit de déterminer si une mauvaise utilisation en a été la cause, soit par manque d'entretien, mauvaise utilisation ou une utilisation abusive de la part du client.

Pièces

Défecteur ARCTIC CAT 2004 à 2006

Réf.	# Numéro	Description	Qté.
1	# selon couleur	Base de déflecteur	1
2	51-993	Visière claire (13" STD)	1
3	51-999-01	Bouton fixation	8
4	51-999-62	Support supérieur droite	1
5	51-999-61	Support supérieur gauche	1
6	51-999-31	Lanière de caoutchouc	2
7	51-999-37	Vis à tête ronde à six pans creux 1/4 - 20 NC x 1/2" LG	6
8	51-999-35	Écrou épaulement 1/4 - 20 NC	6
9	51-999-64	Support inférieur droite	1
10	51-999-63	Support inférieur gauche	1
11	51-999-28	Collet 2" (4 trous)	2
12	51-999-12	Rondelle conique	4
13	51-999-39	Boulon hex 3/8" NC x 1 3/4" LG	4
14	51-999-22	Écrou épaulement 3/8" NC	4
15	51-999-14	Rondelle de blocage dentée 3/8"	4

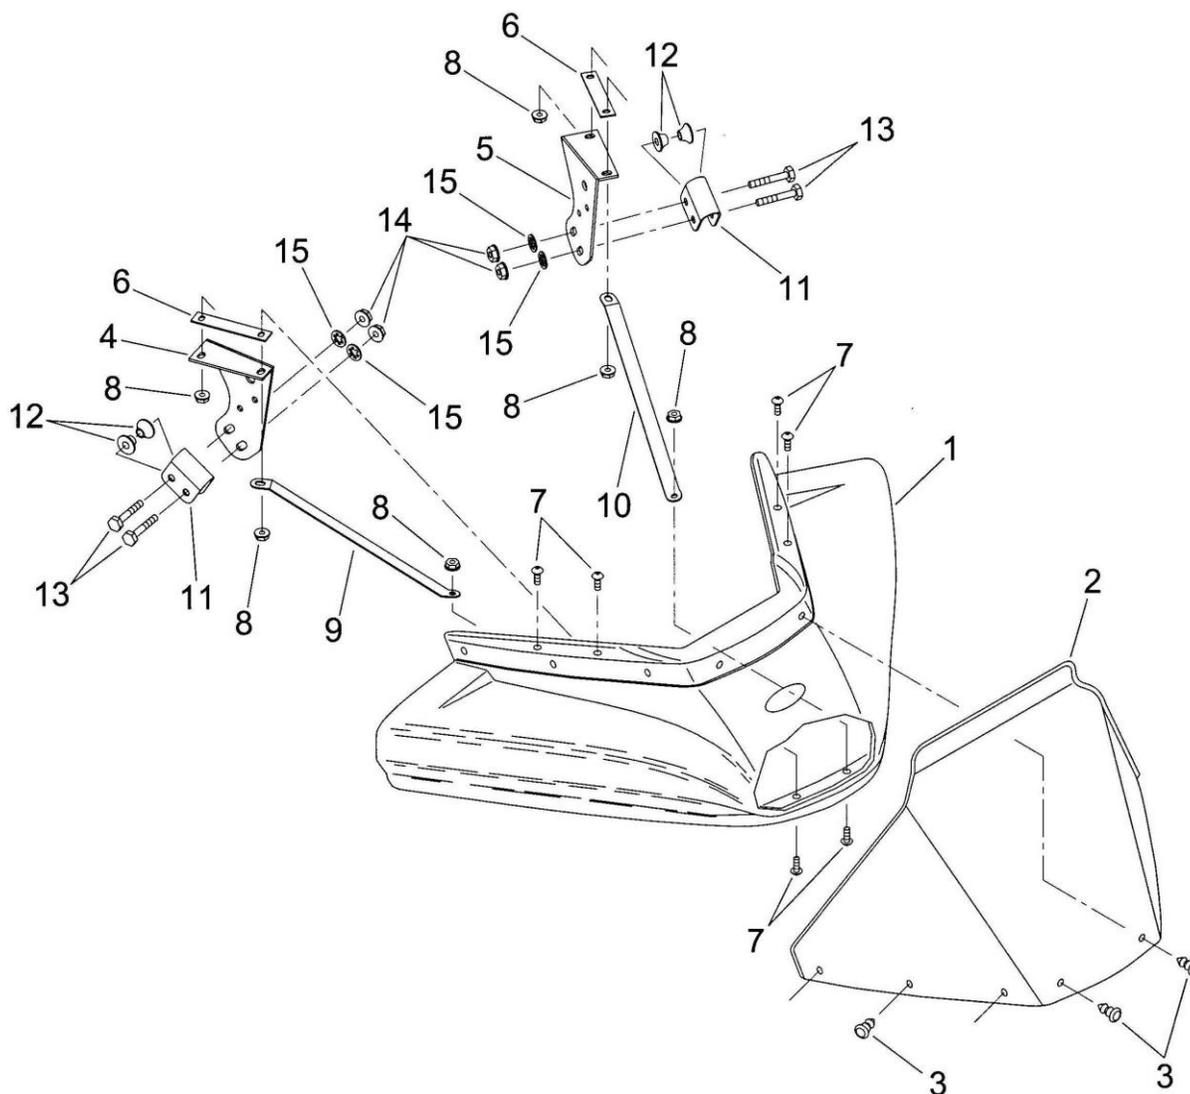

Aussi disponible : Visière claire 15" # 51-994
Visière teintée 15" # 51-992

Visière teintée 13" # 51-991

NOTE: Il est recommandé d'installer les miroirs vendus par Vip-Air inc. : Miroir (la paire) # 51-20565

