


Deflector POLARIS SP Model PS-17

PLEASE STORE WITH A.T.V. MANUAL

Step 1: Install the foam pads on each side and top of the headlight case (see photo below)

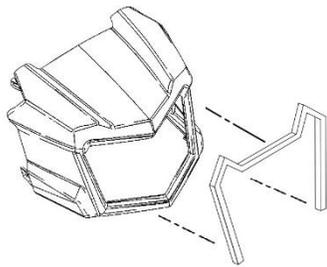

Step 2: Install the left and right U clamps on the handlebars with the 4 conic washers, just like the pictures below.
IMPORTANT: Do not tighten the collars immediately.



Step 3: Insert the 4 stainless steel bolts # 54-LNV-78 into the left and right mirror holes. Then turn the mirror base 180° (see Mirror Installation Guide).

Step 4: To install the upper brackets; Use the mirror bolts to attach the left and right upper brackets to deflector base (CAUTION: Do not tighten brackets and mirrors immediately). Then install the lower left and right brackets, do not tighten the brackets immediately.



Step 5: Install the windscreen on color base using the 6 bolts 54-VIPA-1 with rubber washers & the 6 nuts 54-VIPA-2

Step 6: With help from another person position the deflector base centering it on the ATV's headlight. Insert the 3 screws of left & right collars into holes of upper brackets. Temporarily install the 2 quick-release nuts. Adjust the handlebar collars to the upper brackets so that they are not too high or too low. Finally check and tighten all hardware




Warranty

Vip-Air inc reserves the right to repair or replace free of charge, parts judged defective due to manufacturing or raw material defects with a part of choice. **VIP-AIR** also reserves the right to judge damage is due to abusive use on behalf of the consumer either through improper maintenance or handling. Vip-Air inc. is not affiliated to any ATV marks

Parts

Deflector POLARIS SP Modèle PS-17


Ref.	# Number	Description	Qty.
1	# according to color	Deflector base	1
2	54-999-404	6 holes clear windscreen 13 3/8"	1
3	54-VIPA-1	Hex bolt 1/4" 20 NC X 5/8" L	6
4	54-VIPA-2	1/4" nut, 20 NC Zinc	6
5	54-116125-001	Rubber washer	6
6	51-848-D	Upper right support	1
7	51-849-G	Upper left support	1
8	51-834-18-D	Right side 7 holes U Clamps	1
9	51-834-18-G	Left side 7 holes U Clamps	1
10	51-846-D	Lower right support	1
11	51-847-G	Lower left support	1
12	51-999-39	Hex Bolt 3/8" NC X 1 3/4" LG.	4
13	51-999-22	Flange nut 3/8" NC	4
14	54-CL-10-PPK-1	Flange nut fast attach	4
15	51-999-37	Bottom socket round cap screws with 6 hollow side 1/4 - 20 NC x 1/2" LG	6
16	54-LNV-38	Nylon lock 1/4"	8
17	51-999-12	Aluminium Conic washers	4
18	54-LNV-78	LG stainless steel 1/4 "X 7/8" bottom pan head screw	4
19	51-20565	Mirrors kit left and right (include)	1
20	51-999-81	Anti-vibration contour	3

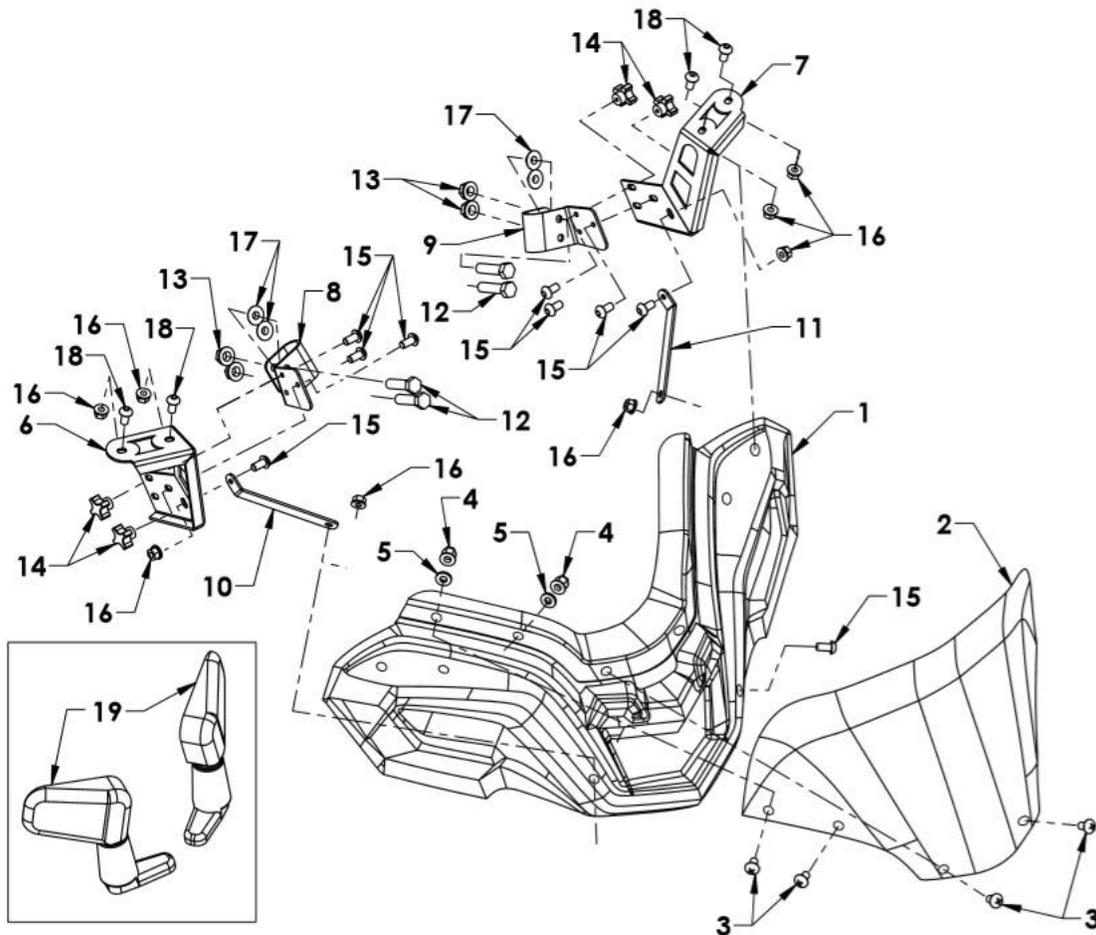

Défecteur POLARIS SP Model PS-17

À CONSERVER AVEC LE MANUEL DU VTT QUAD

Étape 1 : Installer les coussinets de mousse de chaque côté et sur le dessus du boîtier du phare (voir photo ci-dessous).

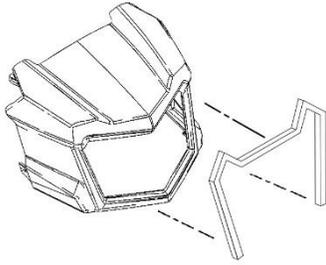

Étape 2 : Installer les collets gauche et droit au guidon avec les 4 rondelles coniques, exactement comme les photos ci-dessous **IMPORTANT** : Ne pas serrer les collets immédiatement.



Étape 3 : Insérer les 4 boulons en acier inoxydable #54-LNV-78 aux trous de miroirs gauche et droit. Tourner ensuite le socle du miroir de 180° (Voir guide d'installation des miroirs).

Étape 4 : Pour installer les supports supérieurs; Utiliser les boulons des miroirs pour fixer les supports supérieurs gauche et droit à la base du déflecteur (**ATTENTION**: ne pas serrer les supports et miroirs immédiatement). Installer ensuite les supports inférieurs gauche et droit ne pas serrer les supports immédiatement.



Étape 5 : Installer la visière à la base en utilisant les 6 boulons 54-VIPA-1 et les rondelles de caoutchouc ainsi que **Les 6 écrous 54-VIPA-2**

Étape 6 : Avec l'aide d'une autre personne positionner la base du déflecteur en la centrant sur le phare du VTT. Introduire les 3 vis des collets gauche et droit aux trous des supports supérieurs. Installer temporairement les 2 écrous 'attache rapide'. Ajuster les collets des guidons aux supports supérieurs afin que ceux-ci ne soient pas trop haut ou trop bas. Finalement vérifier et serrer toute la quincaillerie



Garantie

Vip-Air inc se réserve le droit de réparer ou de remplacer sans frais, à son choix, toute pièce jugée défectueuse en raison d'un vice de matériau ou de fabrication. VIP-AIR INC. se réserve aussi le droit de déterminer si une mauvaise utilisation en a été la cause, soit par manque d'entretien, ou utilisation abusive de la part du client. Vip-Air Inc. n'est affilié à aucun fabricant de VTT

Pièces

Défecteur POLARIS SP Modèle PS-17

Réf.	# Numéro	Description	Qté.
1	# selon couleur	Base de déflecteur	1
2	54-999-404	Visière claire 6 trous 13 3/8"	1
3	54-VIPA-1	Boulon 1/4" 20 NC X 5/8" L	6
4	54-VIPA-2	Écrou 1/4" 20 NC Zinc	6
5	54-116125-001	Rondelles de caoutchouc	6
6	51-848-D	Support supérieur droit	1
7	51-849-G	Support supérieur gauche	1
8	51-834-18-D	Collet 7 trous, Droit	1
9	51-834-18-G	Collet 7 trous, Gauche	1
10	51-846-D	Support inférieur droit	1
11	51-847-G	Support inférieur gauche	1
12	51-999-39	Boulon hex 3/8" NC x 1 3/4" LG.	4
13	51-999-22	Écrou épaulement 3/8" NC	4
14	54-CL-10-PPK-1	Écrou d'attache rapide	4
15	51-999-37	Vis à tête ronde à six pans creux 1/4 " 20 NC x 5/8" LG	6
16	54-LNV-38	Écrou de blocage en nylon 1/4"	8
17	51-999-12	Rondelle conique	4
18	54-LNV-78	Vis à tête cylindrique inférieure 1/4 " X 7/8 " LG inox	4
19	51-20565	KIT de miroirs (gauche et droit) INCLUS	1
20	51-999-81	Contour anti vibration	3

